


8430をUSB ドライブモードに設定する手順

8430とコンピュータをUSBケーブルで接続して、CFカードに保存したデータをコンピュータに転送することができます。


USBケーブルを接続する前に、8430本体を以下の操作に従って[USB ドライブモード]に設定して下さい。

1.[設定]キーを押して[システム]画面を表示します。


[USB ドライブモード]をにカーソルを移動し[決定]キーを押します。

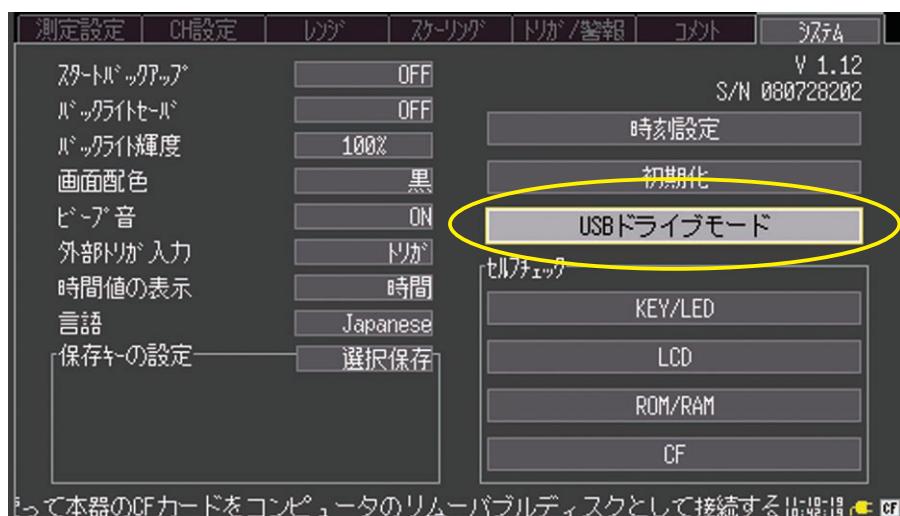

2. 確認ダイアログが表示されますので、[はい]を選択します。

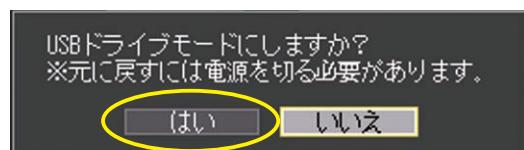

3.[決定]キーを押すと[USB ドライブモード]になります。

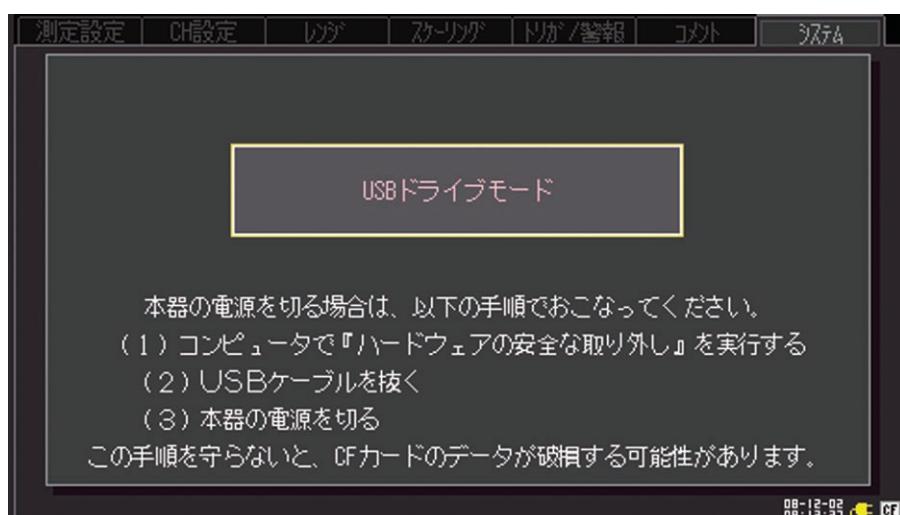


USB ドライブモードの状態のときは、8430本体の操作はできません。また、ロガーユーティリティ(付属ソフト)を使ってパソコン側から8430と通信することはできません。

4.8430とコンピュータをUSBケーブルで接続します。

コンピュータのマイコンピュータに8430に挿入されているCFカードが[リムーバブルディスク]として認識されます。



5.8430フォルダの中にあるデータのファイルを、コンピュータの指定場所に移動、コピーが行えます。

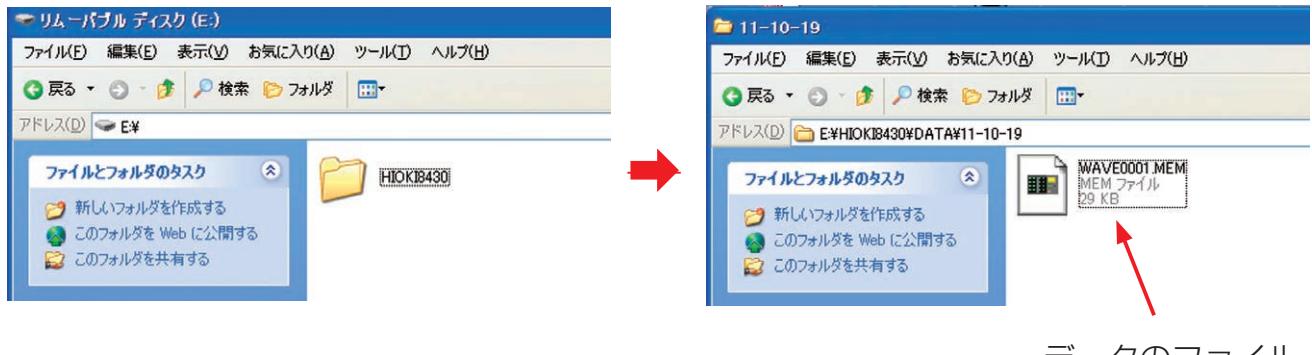

データのファイル

USBドライブモードの解除方法

1. USBドライブモードを解除するには、コンピュータのタスクトレイにある[ハードウェアの安全な取り外し]をクリックします。
2. [安全に取り外すことができます。]と表示されたら[OK]または[×]をクリックします。
3. USBケーブルを外します。
4. 8430の電源を入れ直します。