


RM3545, RM3545-01, RM3545-02 抵抗計 取扱説明書 補足説明

RM3545, RM3545-01, RM3545-02 抵抗計の取扱説明書(RM3545A980-04)に補足がございます。
取扱説明書に併せて、次の内容をご覧ください。

●「11.4 測定終了ごとに測定値を自動送信する（データ出力機能）」(p.236)

測定値をキーボードで打ち込むような感覚で、テキストエディタや表計算ソフトに文字を入力できます。
測定値を入力するときは、ENTER キーを押します。または、外部入出力(EXT I/O)で TRIG 信号を入力します。

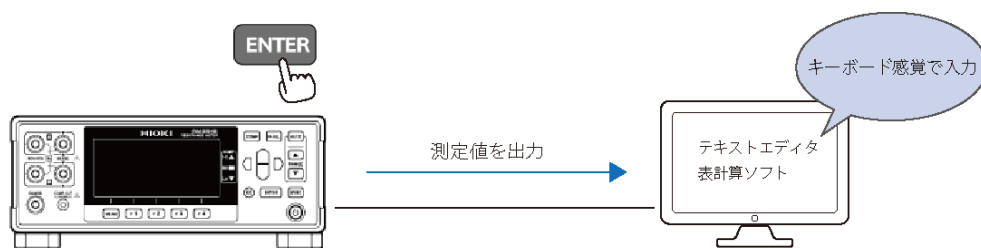

トリガソースを[INT](内部トリガ)に設定していて、且つ、USB インタフェースを [KEYBD] (USB キーボード)に設定しているときのみ有効です。

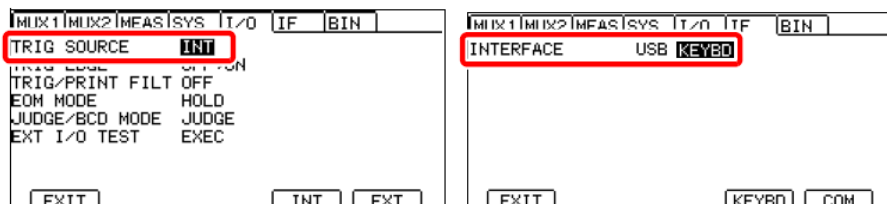


表 1 測定値の自動送信方法の一覧

DATA OUT			ON				OFF	—			
ENTERキー押下 / TRIG信号入力			あり		なし		任意	あり		なし	
TRIG設定			INT	EXT	INT	EXT	任意	INT	EXT	INT	EXT
I/F	RS-232C		✓	✓	—	—	—				
	USB	COM	✓	✓	—	—	—				
		キーボード						✓	—	—	—

- ✓: 測定値が自動送信されます
—: 測定値は自動送信されません
斜線: 設定できない条件です

参照 「10.4 外部入出力に関する設定」の手順 3(p.210)

参照 「11.2 使用前の準備(接続と設定)」の手順 4(p.224)