


LR5000 手動取り込みのお願い

1. オプション画面にて、「データ取り込み前に、フォルダとファイル名を毎回指定する」にチェックを付ける



2. データを取り込む際に、「ファイル名を指定する」を選択し、アクセス可能な適当なフォルダを指定してください。

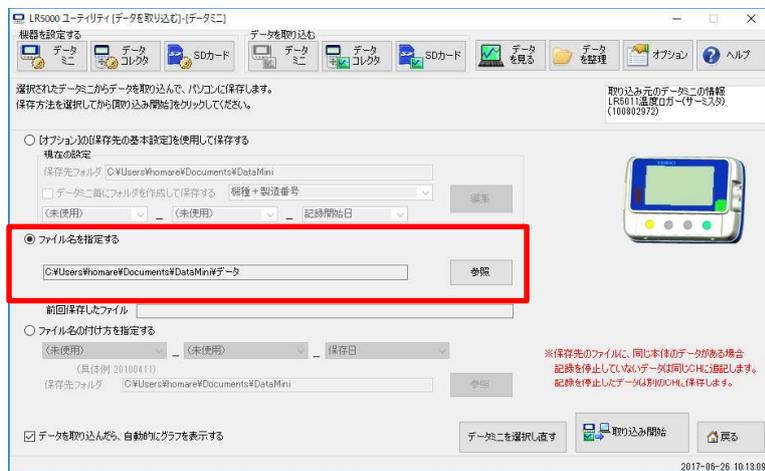

3. 取り込みを開始して動作を確認してください。

以上