


4.2 測定の流れ

1 「測定前の準備」を参照して本器を設置する (p.31)

2 ソフトウェアを **Windows® PC** にインストールする




3 ワイヤレスロガーコレクタで本器を登録する (最大100台) (p.62)

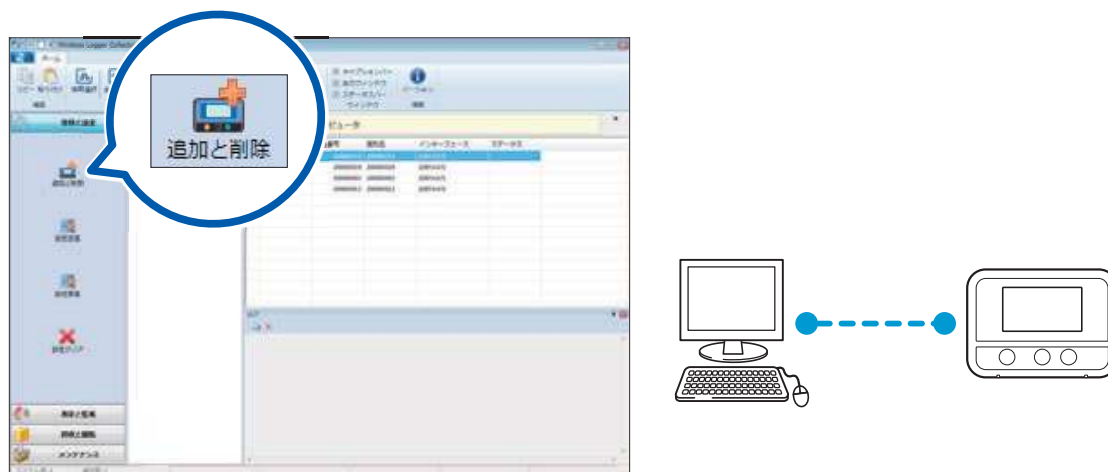

ロガーが見つからない場合は？

- 画面の マークが消灯している場合は、電源キーを押してBluetooth機能をONにします。
- 画面の マークが消灯している場合は、無線接続できていません。PCと本器の距離を近づけるか障害物を取り除いて再度検索してください。

4 ワイヤレスロガーコレクタで測定条件を設定する (p.68)

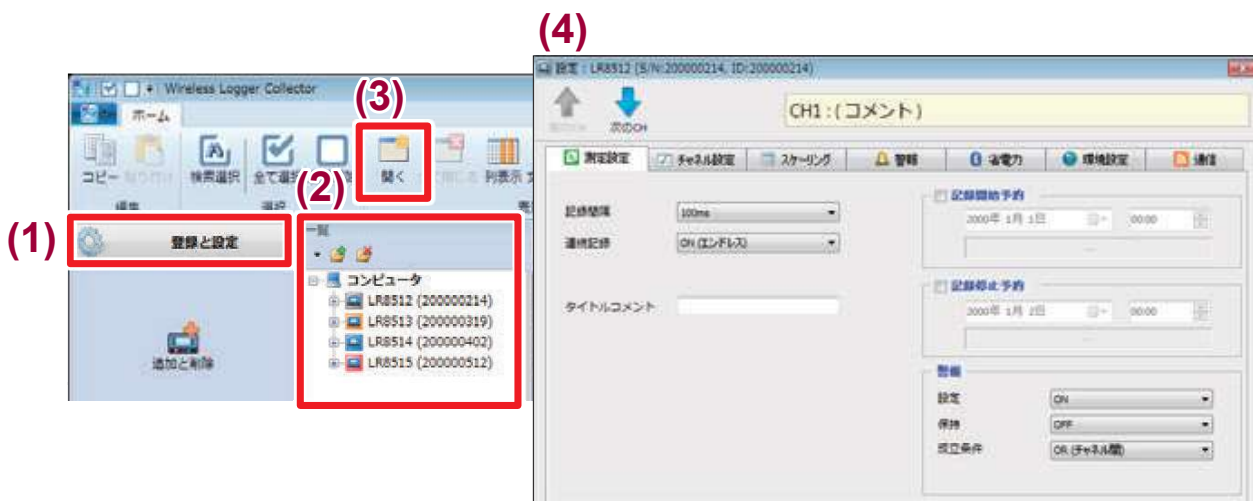

5 測定条件を本器に送信する (p.95)




6 測定を開始する (p.97)



キーの長押しでも測定を開始できます。

7 ワイヤレスロガーコレクタでデータを回収する (p.100)

測定中でも測定停止後でも回収できます。

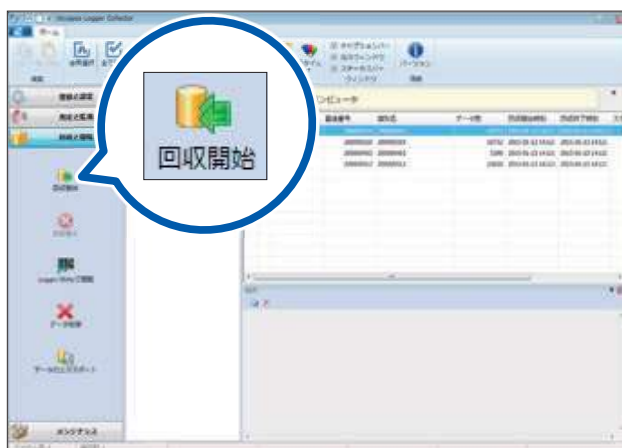

8 Windows® PCでデータを解析する

1. ロガーユーティリティで表示する： グラフを表示して、解析します。(p.101)
2. CSVファイル形式で出力する： Microsoft® Excel®などの表計算ソフトウェアでグラフ表示します。(p.102)