


MR6000 復旧方法


復旧手順

1. USB マウス、USB キーボードを MR6000 に接続します。

2. Windows キー  と「D」キーを同時に押してデスクトップ画面を表示します。

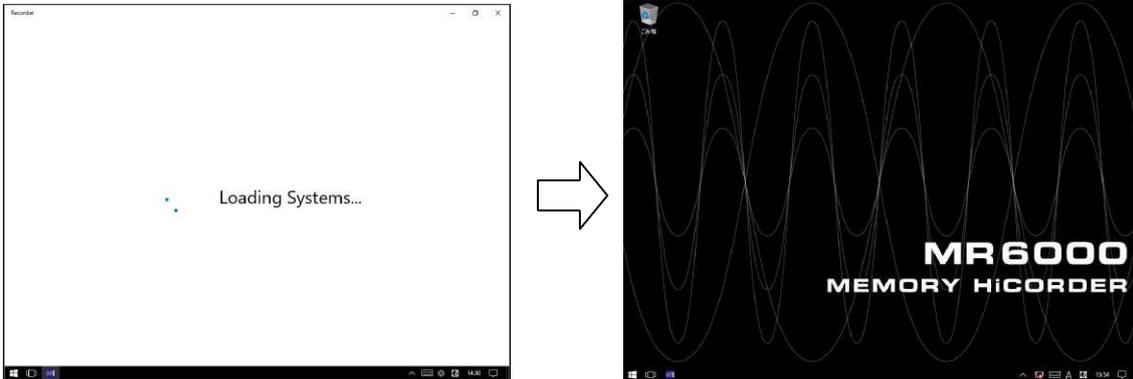

3. 画面左下のスタートボタンを右クリックし「エクスプローラー」を選択します。

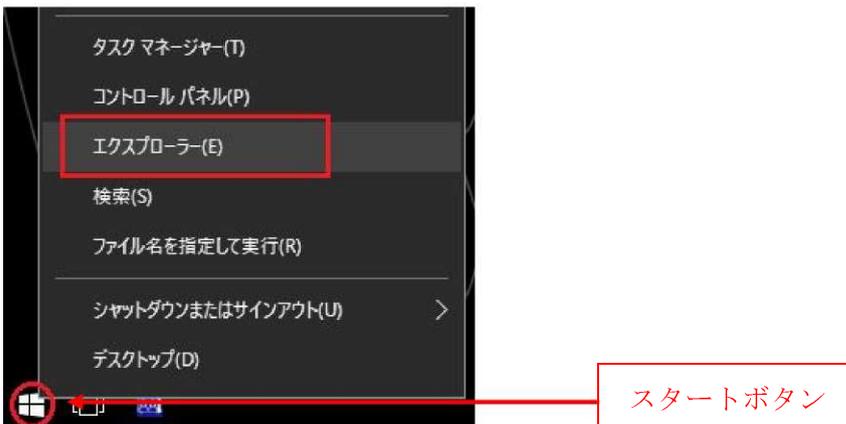

4. エクスプローラーで「C:\¥HIOKI」フォルダを表示します。




5. 「uwfdisable」を右クリックし、「管理者として実行」を選択します（選択すると本体は自動的にシャットダウンします）。

※uwfenabl という似た名前のファイルもあるので間違えないでください。



6. シャットダウン後、電源キー横の LED が消灯したのを確認してから電源を入れます。
この時点ではまだ「Loading Systems...」が表示されたままとなります。手順 2. と同様に Windows キー  と「D」キーを同時に押してデスクトップ画面を表示します。


7. スタートボタンを左クリックし、電源ボタンから「シャットダウン」を選択して電源を切ります。
次回の電源 ON 時からは正常に起動するようになります。

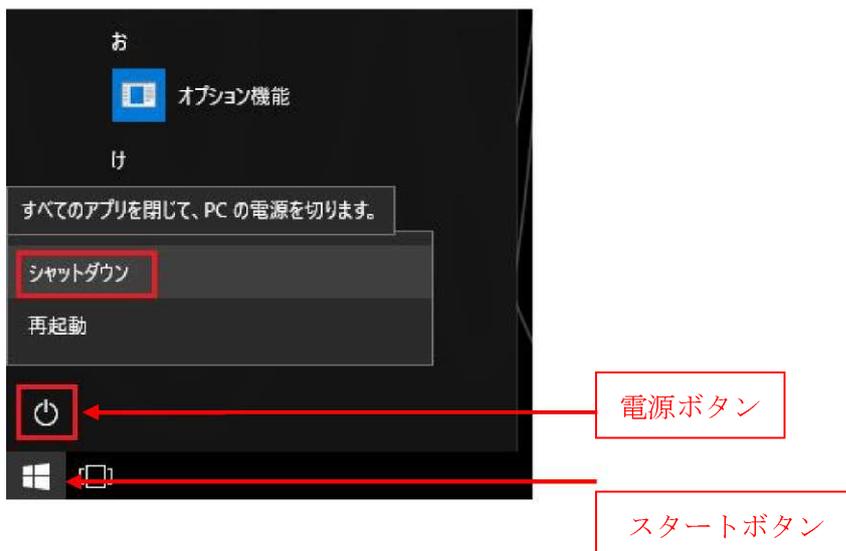


8. この時点でシステム保護設定が OFF に変更されています。システム保護設定が OFF のままでよい場合はここで終了です。

システム保護設定を ON に戻す場合は次の手順に進みます。

9. 電源キー横の LED が消灯したのを確認してから電源を入れます。波形画面が表示されたら、画面左上の  ボタンを押して設定画面に切り替え「システム-環境」画面を表示します。システム保護設定のボタンが OFF になっているので、そのボタンを押します。

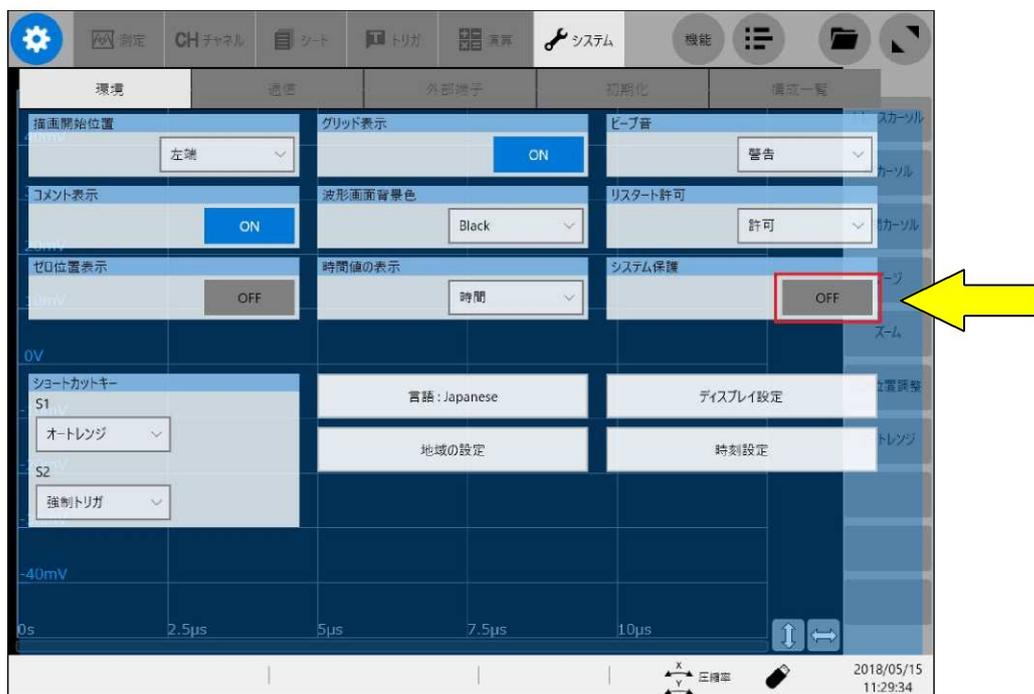

10. 確認画面が表示されるので「OK」ボタンを押します。

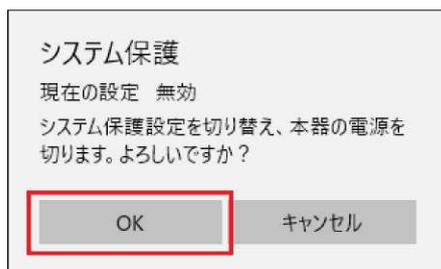

11. 自動的に電源が切れます。復旧手順は以上で終了です。

以上